

...Ihr Weg zur Sicherheit

Escape-Chair® ST-B/ST-PLUS/CF



i-bsp

SICHERHEIT PRODUKTE
BERATUNG PRÄVENTION

Evakuieren... in sitzender Position

Was ist ein Escape-Chair®?

Ein Escape-Chair® ist eine unverzichtbare Lösung für den Personentransport über Treppen in einer Notsituation. Durch seine einfache Bedienung ist er innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.

Wie funktioniert der Escape-Chair®?

Sein einzigartiges Gleit-/Bremsystem sorgt für eine optimale Bremswirkung auf jeder Treppenart, von Holz bis Beton. Diese Bremswirkung wird erzielt durch das Zusammenwirken des Gewichtes der zu evakuierenden Person mit dem Druck, der durch den Bediener auf den Griffbügel in Richtung Stufen ausgeübt wird.

Vorteile der Escape-Chair®:

- ideal für eine schnelle Evakuierung.
- durch eine Person zu bedienen.
- das Tragen von Personen ist nicht erforderlich.
- innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
- sichere Evakuierung über die Treppen.
- man bestimmt selbst die Evakuierungsgeschwindigkeit.
- ermöglicht eine fließende Räumung.
- kein Versperren der Fluchtwege.
- passt in jeden Evakuierungsplan.
- sichere geschlossene Gleitriemenkassette.
- CE, TÜV & ISO 9001 zertifiziert.

UNSERE EMPFEHLUNG:

Sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Unternehmen immer ein Escape-Chair® verfügbar ist. So sind Sie immer auf eine sichere und schnelle Evakuierung vorbereitet.

„Denn schwieriger als eine gute Vorbereitung ist, im Nachhinein erklären zu müssen, warum man dies nicht getan hat.“

ESCAPE CHAIR®
MOBILITY COMPANY



...Ihr Weg zur Sicherheit



i-bsp

SICHERHEIT PRODUKTE
BERATUNG PRÄVENTION

Modell ST-B





Modell ST-PLUS



Modell CF



Spezifikationen	Escape-Chair® ST-B	Escape-Chair® ST-PLUS	Escape-Chair® CF
Artikelnummer:	10010	10030	10040
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe):	102 x 51 x 18 cm	120 x 51 x 21 cm	120 x 57 x 21 cm
maximale Traglast:	185 kg	185 kg	185 kg
maximaler Treppenneigungswinkel:	40°	40°	40°
Gewicht:	ca. 10 kg	ca. 11 kg	ca. 13 kg
ergonomische Rückenlehne:	einfach	doppelt	doppelt
vorab gratis Vorführung & sachkundige Empfehlung:	✓	✓	✓
innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:	✓	✓	✓
man bestimmt selbst die Evakuierungsgeschwindigkeit:	✓	✓	✓
sichere geschlossene Gleitriemenkassette:	✓	✓	✓
CE, TÜV & ISO 9001 zertifiziert:	✓	✓	✓
Lieferung inkl. 4-sprachiger Bedienungsanleitung, Einweisungs-DVD, Hinweisschild & Satz Wandhalter:	✓	✓	✓
Fußstütze:	optional	optional	✓
Armlehnen:	-	optional	✓
gepolsterte Kopfstütze:	optional	✓	✓
Comfort Sitzfläche:	-	✓	✓
in 2 Höhen verstellbarer Griffbügel:	-	✓	✓
Garantie, außer auf Verschleißteile:	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre

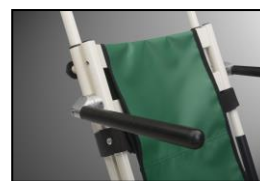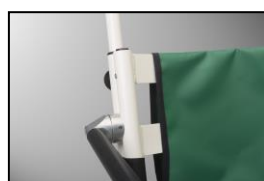

Zwischenzeitliche Änderungen der technischen Spezifikationen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Hergestellt durch die Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.

